

Station1 လို့ အမည်ပေး အောက်က workgroup ကို MYCAFE ဒါမှမဟုတ်ကြိုက်တာပေး Station1 to Station11 ကို အပေါ် ကလိုပဲလုပ်ပါ workgroup အမည်ကတော့ အားလုံးတူတူပဲဖြစ်ရမယ်

> Computer Setting လုပ်နည်းအကြမ်း

<u>ခေါင်းညှပ်နည်းအကြမ်း</u>











Τ568Β စနစ်




Network Cable Crimper ဂယ်ပီးခေါင်းညှပ်ပါ


၁ လိမ်မော်ဖြူ ၂ လိမ်မော် ၃ အစိမ်းဖြူ ၄ အပြာ ၅ အပြာဖြူ ၆ အစိမ်း ၇ အညိုဖြူ ၈ အညို

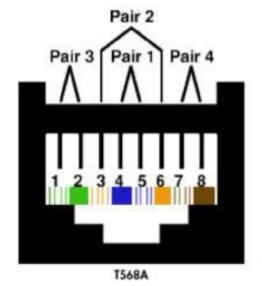

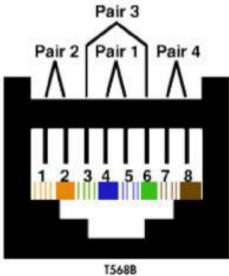


IP setting ပေးနည်းအကြမ်း

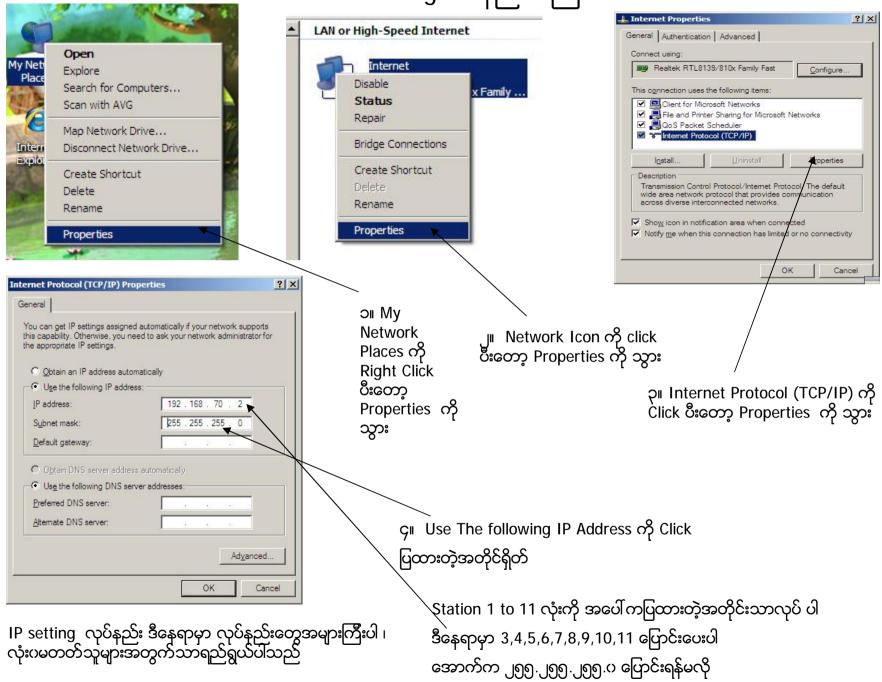

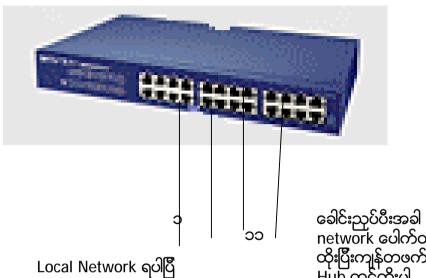

Network စမ်းနည်း အကြမ်း

ခေါင်းညှပ်ပီးအခါ station1 to 11 မှ network ပေါက်တွင် ထိုးပြီးကျန်တဖက်ကို swirch or Hub တွင်ထိုးပါ

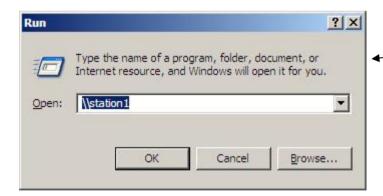


ရမရစမ်းရန် station အမည် ပြောင်းကာ enter ခေါက်ကြည့်ပါ၊ network ရပါက station ပေါလာပါမည်

Ping နည်း မပြောတော့ပါ



ကြိုးမကောင်းလျှင် သို့ မဟုတ်တစ်ခုခုမှားနေလျှင် station မတွေကြောင်း error ပြပါမည်

IP setting စစ်ပါ ကြိုးစစ်ပါ station computer ဖွင့်ထားမထားစစ်ပါ

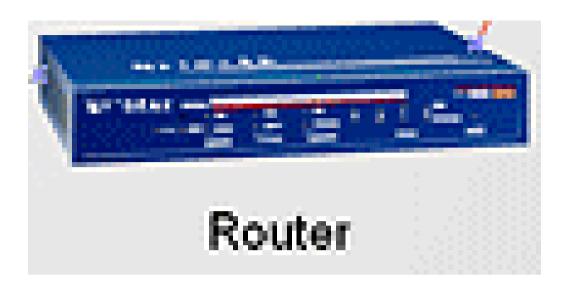

router configuration လုပ်နည်းမှာ အမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပီးတော့နဲနဲစီကွာတာမို့ မပြတော့ပါ အမှန်ပြောရလျှင် Beginnerအတွက်သိပ်မလွယ်တာအမှန်ပါ

ပီးပါပီရှင်